
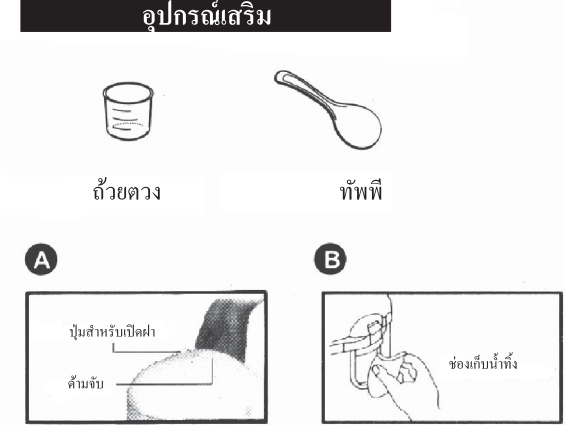
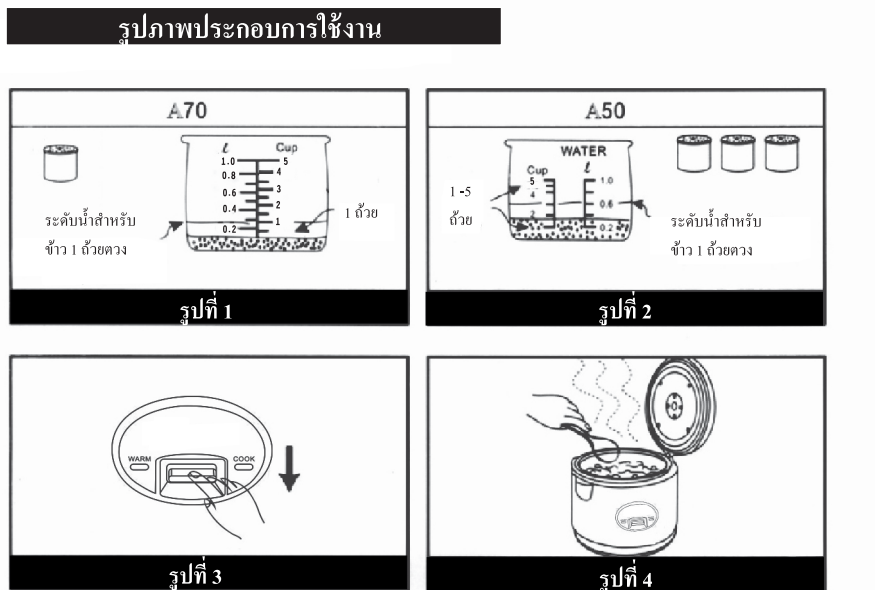


คู่มือการใช้งาน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า รุ่น AN-RCC1011

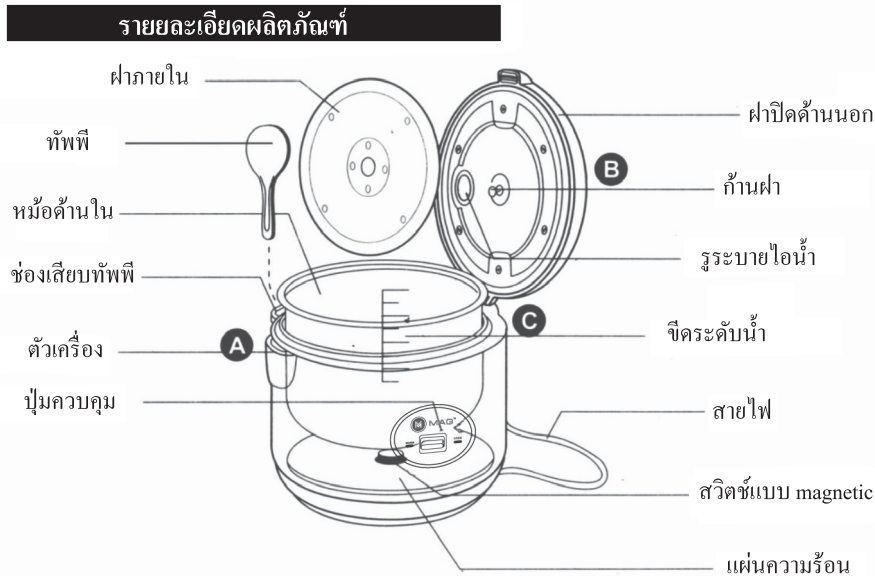

- อุปกรณ์เสริม**
- ถ้วยตวง (Measuring cup)
 - ทัพพี (Spoon)
- ข้อควรระวัง**
- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานเครื่อง
 - ก่อนใช้งาน ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ระบุตรงหม้อหุงข้าวตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าของคุณหรือไม่
 - ก่อนวางหม้อในลงในหม้อหุงข้าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นความร้อนและสวิตช์แม่เหล็กสะอาดและแห้งแล้ว
 - ไม่ควรเปิดสวิตช์หากภายในหม้อว่างเปล่า
 - ห้ามปิดกั้นรูระบายไอน้ำด้วยสิ่งใดๆ เช่น ฝา
 - อย่าวางหม้อใกล้กับเปลวไฟสำหรับทำอาหาร
 - ระหว่างการทำงาน (เช่น ฟังก์ชันหุงหรืออุ่น) หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนที่ร้อน: ฝาด้านนอก หม้อใน ฝาด้านใน ถาดไอน้ำ และโดยเฉพาะช่องระบายไอน้ำ
 - หม้อหุงข้าวนี้ใช้สำหรับหุงและอุ่นข้าวเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์อื่น เช่น ทำซุพ ต้มน้ำ ปรุงจืดหรือหัดกิมฉีนั้นนี้อาจส่งผลถึงประสิทธิภาพการใช้งาน
 - เพื่อรักษาคุณภาพของตัวข้าว แนะนำให้อุ่นข้าวไว้ให้น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หากต้องการหยุดฟังก์ชันอุ่น ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ
 - ถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
 - ในระหว่างการทำงานสะอาด ห้ามให้น้ำโดนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 - ห้ามใช้ของมีคมในการทำทำความสะอาดเพื่อไม่ให้พื้นผิวของเครื่องเสียหาย
 - ห้ามใช้งานสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด เมื่อพบว่าการทำงานผิดปกติหรือเสียหาย โปรดปรึกษาศูนย์บริการในพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ
 - อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือขาดประสบการณ์และความรู้เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
 - เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์ เด็กต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
 - หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนจากผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการเท่านั้น

- การหุงข้าว**
- วัดปริมาณข้าวโดยใช้ถ้วยตวงที่มีมาให้โดยปริมาณข้าว 1 ถ้วยสามารถให้ข้าวสวยได้ประมาณ 2 ขาม หันหุงข้าวเกินระดับที่ระบุในหม้อหม้อหุงข้าว
 - ข้าวขาว** ทำการข้าวขาวอย่างระมัดระวัง ระหว่างการล้างโดยแนะนำให้คุณใช้ภาชนะอื่นในการข้าวก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สารเคลือบตัวหม้อเสียหาย
 - การเติมน้ำตามระดับที่แสดงในหม้อ** เทข้าวที่ขาวไว้แล้วลงในหม้อ จากนั้นเติมน้ำตามระดับที่ระบุไว้ตามจำนวนถ้วย (รูปที่ 1) แล้วเกลี่ยข้าวให้เรียบ หมดยเหตุระดับที่บอกไว้ภายในหม้อเป็นระดับการแนะนำเบื้องต้น คุณสามารถปรับระดับน้ำสำหรับข้าวประเภทต่างๆ ได้ตามต้องการ
 - ตรวจสอบหม้อและหน้าสัมผัส** ก่อนเสียบปลั๊ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาด้านนอกของหม้อด้านในแห้งและสะอาดแล้ว และไม่มีวัตถุใดๆ อยู่บนแผ่นความร้อนหรือสวิตช์แม่เหล็ก ปิดฝาให้สนิทจนกว่าจะมีเสียง "คลิก" เพื่อป้องกันการรั่วซึมที่ผิดปกติ
 - เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ** เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ไฟแสดงของโหมด "COOK" จะสว่างขึ้น
 - กดปุ่มควบคุมเพื่อเริ่มทำอาหาร** ในการเริ่มกระบวนการหุงข้าว ให้กดปุ่มควบคุมลง และไฟของโหมด "COOK" จะติดค้างเพื่อแสดงว่ากำลังหุงข้าวอยู่ (รูปที่ 3)

ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดจากการ ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติในคู่มือนี้

หากคุณไม่กดปุ่มควบคุมไฟของโหมด "COOK" จะดับลง และไฟของโหมด "WARM" จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการรั่วซึมที่ผิดปกติของหม้อหุงข้าว

7 อุ่นข้าว เมื่อกระบวนการหุงเสร็จสิ้นไฟของโหมด "COOK" จะดับลง และไฟของโหมด "WARM" จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ


8 ชุบน้ำข้าว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้เปิดฝาล้างจากไฟแสดงสถานะโหมด "WARM" สว่างขึ้น และชุบน้ำข้าวเพื่อป้องกันข้าวติดกัน จากนั้นปิดฝาล้างสนิท เพื่อใช้งานฟังก์ชันอุ่นต่อไป (รูปที่ 4)

9 ปิดเครื่อง หากต้องการหยุดฟังก์ชันอุ่น ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ


วิธีทำความสะอาด

- หม้อด้านในและฝาด้านใน:**
- ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟและปล่อยให้เครื่องเย็นลง
 - หลังการใช้งานทุกครั้ง ถอดชิ้นส่วน ฝาด้านใน หม้อด้านใน ถาด และช่องเก็บน้ำที่เกิดจากไอน้ำและความสะอาดโดยให้แช่ในน้ำอุ่น
 - ล้างด้วยฟองน้ำหรือผ้านุ่มๆ
 - ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ผอซัดที่เป็นเหล็ก หรือเครื่องใช้โลหะในการทำความสะอาดหม้อด้านใน เนื่องจากจะทำให้สารเคลือบเสียหาย
- ตัวเครื่องและฝาด้านนอก**
- ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟและปล่อยให้เครื่องเย็นลง
 - ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดฝาด้านนอกตัวเครื่องเท่านั้น


- คำเตือน**
- ห้ามใช้เครื่องใช้นี้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีร่างกายไม่แข็งแรงความสามารถทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจหรือขาดประสบการณ์ และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการอบรมอย่างใกล้ชิด
 - ห้ามให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ปกครองต้องดูแลอย่างเด็กอย่างใกล้ชิด
 - เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

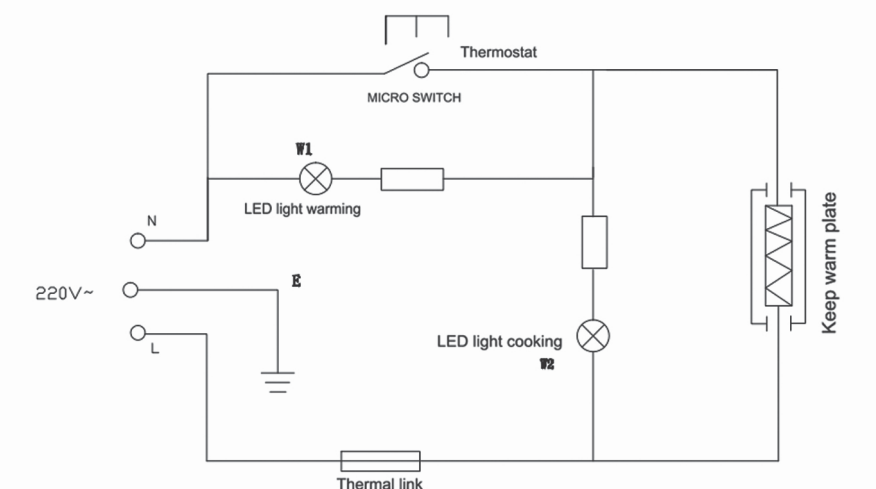


คู่มือการใช้งาน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า รุ่น AN-RCC1010

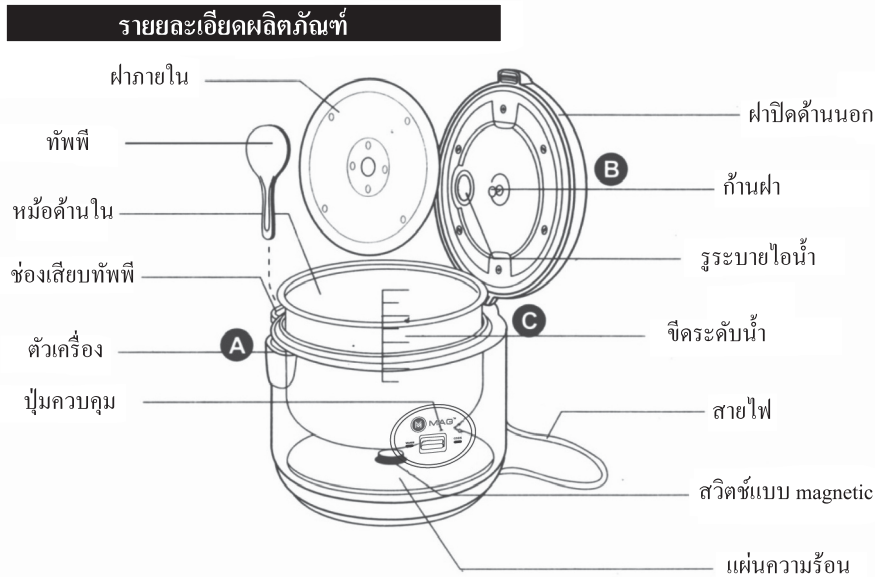

รูปภาพประกอบการใช้งาน

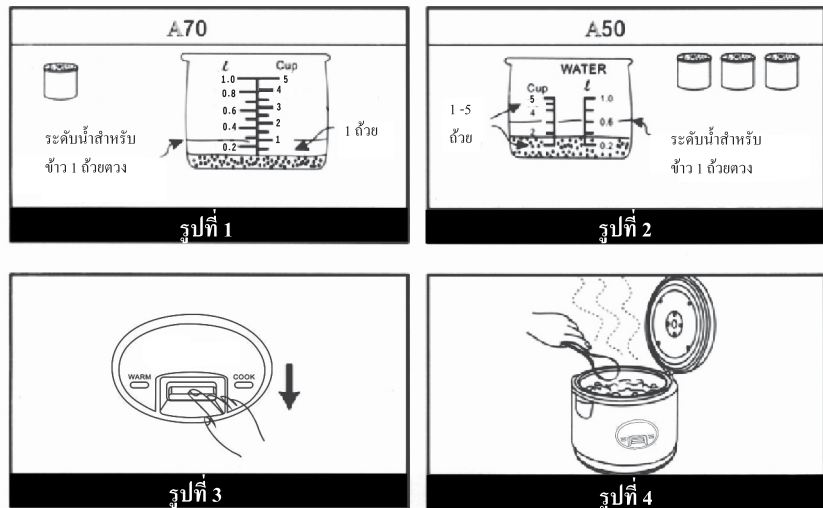

อุปกรณ์เสริม

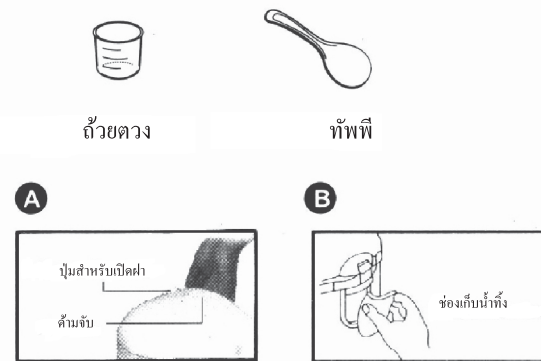

ข้อควรระวัง

- ☐ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานเครื่อง
- ☐ ก่อนใช้งาน ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ระบุตรงหม้อหุงข้าวตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าของคุณหรือไม่
- ☐ ก่อนวางหม้อในลงในหม้อหุงข้าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นความร้อนและสวิตช์แม่เหล็กสะอาดและแห้งแล้ว
- ☐ ไม่ควรเปิดสวิตช์หากภายในหม้อว่างเปล่า
- ☐ ห้ามปิดกั้นรูระบายไอน้ำด้วยสิ่งใดๆ เช่น ฝา
- ☐ อย่างวางหม้อใกล้กับเปลวไฟสำหรับทำอาหาร
- ☐ ระหว่างการทำงาน (เช่น ฟังก์ชันหุงหรืออุ่น) หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนที่ร้อน: ฝาด้านนอก หม้อใน ฝาด้านใน ถาดไอน้ำ และโดยเฉพาะช่องระบายไอน้ำ
- ☐ หม้อหุงข้าวนี้ใช้สำหรับหุงและอุ่นข้าวเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์อื่น เช่น ทำซุพ ต้มน้ำ ปรุงจืดหรือหัดคั้นนั้น น้ำอาจล้นซึ่งส่งผลต่อการใช้งาน
- ☐ เพื่อรักษาคุณภาพของตัวข้าว แนะนำให้อุ่นข้าวไว้ให้น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หากต้องการหยุดฟังก์ชันอุ่น ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ
- ☐ ถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
- ☐ ในระหว่างการทำมาสะอาด ห้ามให้น้ำโดนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- ☐ ห้ามใช้ของมีคมในการทำมาสะอาดเพื่อไม่ให้พื้นผิวของเครื่องเสียหาย
- ☐ ห้ามใช้งานสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด เมื่อพบว่าการทำงานผิดปกติหรือเสียหาย โปรดปรึกษาศูนย์บริการในพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ
- ☐ อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือขาดประสบการณ์และความรู้เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- ☐ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์ เด็กต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
- ☐ หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนจากผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการเท่านั้น

การหุงข้าว

- วัดปริมาณข้าวโดยใช้ถ้วยตวงที่มีมาให้โดยปริมาณข้าว 1 ถ้วยสามารถให้ข้าวสวยได้ประมาณ 2 ขาม หันหุงข้าวเกินระดับที่ระบุในหม้อหม้อหุงข้าว
- ข้าวขาว ทำการข้าวขาวอย่างระมัดระวัง ระหว่างการล้างโดยแนะนำให้คุณใช้ภาชนะอื่นในการข้าวก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สารเคลือบตัวหม้อเสียหาย
- การเติมน้ำตามระดับที่แสดงในหม้อ เทข้าวที่ขาวไว้แล้วลงในหม้อ จากนั้นเติมน้ำตามระดับที่ระบุไว้ตามจำนวนถ้วย (รูปที่ 1) แล้วเกลี่ยข้าวให้เรียบ หมดยเหตุ ระดับที่บอกไว้ภายในหม้อเป็นระดับการแนะนำเบื้องต้น คุณสามารถปรับระดับน้ำสำหรับข้าวประเภทต่างๆ ได้ตามต้องการ
- ตรวจสอบหม้อและหน้าสัมผัส ก่อนเสียบปลั๊ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านนอกของหม้อด้านในแห้งและสะอาดแล้ว และไม่มีวัตถุใดๆ อยู่บนแผ่นความร้อนหรือสวิตช์แม่เหล็ก ปิดฝาล้างให้สนิทจนกว่าจะมีเสียง "คลิก" เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดปกติ
- เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ไฟแสดงของโหมด "COOK" จะสว่างขึ้น
- กดปุ่มควบคุมเพื่อเริ่มทำอาหาร ในการเริ่มกระบวนการหุงข้าว ให้กดปุ่มควบคุมลง และไฟของโหมด "COOK" จะติดค้างเพื่อแสดงว่ากำลังหุงข้าวอยู่ (รูปที่ 3)

ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดจากการ ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติในคู่มือนี้

หากคุณไม่กดปุ่มควบคุมไฟของโหมด "COOK" จะดับลง และไฟของโหมด "WARM" จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการดำเนินงานผิดปกติของหม้อหุงข้าว

อุ่นข้าว เมื่อกระบวนการหุงเสร็จสิ้นไฟของโหมด "COOK" จะดับลง และไฟของโหมด "WARM" จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ชুষข้าว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้เปิดฝาล้างจากไฟแสดงสถานะโหมด "WARM" สว่างขึ้น และชুষข้าวเพื่อป้องกันข้าวติดกัน จากนั้นปิดฝาล้างให้สนิท เพื่อใช้งานฟังก์ชันอุ่นต่อไป (รูปที่ 4)

ปิดเครื่อง หากต้องการหยุดฟังก์ชันอุ่น ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ

วิธีทำความสะอาด

- หม้อด้านในและฝาด้านใน:
- ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟและปล่อยให้เครื่องเย็นลง
 - หลังการใช้งานทุกครั้ง ถอดชิ้นส่วน ฝาด้านใน หม้อด้านใน ถาด และช่องเก็บน้ำที่เกิดจากไอน้ำและความสะอาดโดยให้แช่ในน้ำอุ่น
 - ล้างด้วยฟองน้ำหรือผ้านุ่มๆ
 - ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ผอยขัดที่เป็นเหล็ก หรือเครื่องใช้โลหะในการทำความสะอาดหม้อด้านใน เนื่องจากจะทำให้สารเคลือบเสียหาย
- ตัวเครื่องและฝาด้านนอก
- ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟและปล่อยให้เครื่องเย็นลง
 - ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดด้านนอกตัวเครื่องเท่านั้น

คำเตือน

- ห้ามใช้เครื่องใช้นี้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีร่างกายไม่แข็งแรงความสามารถทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจหรือขาดประสบการณ์ และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการอบรมอย่างใกล้ชิด
- ห้ามให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ปกครองต้องดูแลอย่างเด็กอย่างใกล้ชิด
- เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

