

# Aconatic

## คู่มือการใช้งาน LED TV รุ่น 55QS1000AN

คำแนะนำ

กรุณาศึกษาคู่มืออย่างละเอียด ก่อนทำการติดตั้งและใช้งานโทรทัศน์  
เก็บคู่มือนี้ไว้ใช้อ้างอิง

## ความสำคัญด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์การแจ้งเตือนด้วยสายฟ้าพร้อมลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการมี "แรงดันไฟฟ้าที่อันตราย" ที่ไม่ได้ติดฉนวนภายในกล่องสินค้าซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต

### คำเตือน

1. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าถอดฝา (ด้านหลัง) เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมได้ กรุณาติดต่อบุคคลที่มีความรู้และความชำนาญในการซ่อมบำรุง
2. เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทราบถึงคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษาของผลิตภัณฑ์
3. อย่าติดตั้งอุปกรณ์นี้ในพื้นที่ ที่ถูกจำกัดหรืออยู่ในอาคารเช่น ตู้หนังสือ หรือพื้นที่คล้ายคลึงกัน และเว้นระยะเหมาะสมเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรมีสสิ่งกีดขวาง เช่น หนังสือพิมพ์ ผ้าม่าน เป็นต้น
4. โปรดอ้างอิงข้อมูลนี้เกี่ยวกับข้อมูลทางไฟฟ้าและความปลอดภัยก่อนติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์นี้
5. ปลั๊ก/อุปกรณ์เชื่อมต่อปลั๊กไฟ ควรอยู่ในสถานะที่สามารถใช้งานได้เสมอ
6. เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้อุปกรณ์นี้ โดนฝนหรือความชื้น ห้ามวางอุปกรณ์ให้โดนน้ำหยดหรือกระเซ็น และห้ามวางวัตถุที่มีของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนเครื่องมือ
7. แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่) จะต้องไม่ถูกความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งของที่คล้ายกัน
8. อย่าวางโทรทัศน์ในที่ที่ไม่มั่นคง โทรทัศน์อาจตกลงมาทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยเฉพาะกับเด็กสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยใช้มาตรการป้องกันต่างๆ เช่น:
  - ใช้ผู้หรือแท่นวางที่แนะนำโดยผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์
  - ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่รองรับโทรทัศน์ได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น
  - ไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์ทรงสูง (เช่น ตู้หรือชั้นหนังสือ) โดยไม่มีที่ยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์
  - ไม่วางโทรทัศน์บนผ้าหรือวัสดุอื่นที่อาจอยู่ระหว่างโทรทัศน์และเฟอร์นิเจอร์
  - ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับอันตรายของการปีนขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์เพื่อเข้าถึงโทรทัศน์ ถ้าโทรทัศน์ถูกเก็บรักษาควรใช้การพิจารณาแบบเดียวกันข้างต้น
9. ไม่ควรวางปลั๊กไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟไว้บนโทรทัศน์และอุปกรณ์
10. รักษาระยะห่างอย่างน้อย 5 ซม. รอบๆ โทรทัศน์เพื่อการระบายอากาศที่เพียงพอ

## หมายเหตุ สำหรับการทิ้งแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสังแวดล้อม ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นของคุณ อย่าทิ้งแบตเตอรี่กับขยะทั่วไปในครัวเรือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นหรือร้านค้าปลีกของคุณที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เกี่ยวข้องและมีสิทธิ์ทั้งหมด



อุปกรณ์นี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II หรือฉนวนสองชั้น ได้รับการออกแบบในลักษณะที่ไม่ต้องการการเชื่อมต่อกับสายดิน



เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไฟ เก็บเทียนหรือเปลวไฟอื่น ๆ ให้ห่างจากผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา



การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี เครื่องหมายนี้ระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ ทั่วสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการกำจัดของเสียที่ไม่มีการควบคุม ให้รีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรวัสดุกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน หากต้องการส่งคืนอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว โปรดใช้ระบบส่งคืนและรับสินค้าหรือติดต่อร้านค้าปลีกที่ซื้อผลิตภัณฑ์ พวกเขาสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัย

# HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

ห้ามวางโทรทัศน์ในที่ที่ไม่มั่นคง โทรทัศน์อาจตกลงมา ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

การบาดเจ็บหลายอย่างโดยเฉพาะกับเด็กสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยใช้มาตรการป้องกันต่างๆ เช่น:

- ใช้ตู้หรือแท่นวางที่แนะนำโดยผู้ผลิตโทรทัศน์
- ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่รองรับโทรทัศน์ได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น
- ไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์ทรงสูง (เช่น ตู้หรือตู้หนังสือ) โดยไม่ได้ยึด โทรทัศน์ควรวางบนฐานรองรับที่เหมาะสม
- ไม่วางโทรทัศน์บนผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างโทรทัศน์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับอันตรายของการปีนขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์เพื่อเข้าถึงโทรทัศน์

หากโทรทัศน์ที่มีอยู่ของคุณถูกเก็บรักษา ควรใช้การพิจารณาแบบเดียวกันข้างต้น

## บทที่ 1 : การแนะนำผลิตภัณฑ์

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ข้อควรระวัง .....         | 4 |
| ผลิตภัณฑ์ .....           | 4 |
| แหล่งจ่ายไฟและปลั๊ก ..... | 4 |
| สายไฟและสายสัญญาณ .....   | 4 |
| สภาพแวดล้อม .....         | 4 |
| ทำความสะอาด .....         | 4 |
| เขวนทีวีบนผนัง .....      | 4 |

## บทที่ 2 : การใช้งานทั่วไป

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| การเปิดเครื่อง .....        | 5 |
| การปิดเครื่อง .....         | 5 |
| การเชื่อมต่อเครือข่าย ..... | 6 |

## บทที่ 3 : รายละเอียดอื่นๆ

|                        |   |
|------------------------|---|
| การแก้ไขปัญหา .....    | 7 |
| การติดตั้งขาทีวี ..... | 7 |

## ข้อควรระวัง

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน  
เก็บคำแนะนำเหล่านี้เพื่อใช้ในอนาคต

## ผลิตภัณฑ์

- อย่าเปิดกันหรือปิดช่องระบายอากาศด้านหลังเครื่อง
- ห้ามดันวัตถุใดๆ เข้าไปในเครื่องนี้ผ่านช่องระบายอากาศ  
เนื่องจากวัตถุดังกล่าวอาจสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นไฟฟ้าทำให้เกิดการลัดวงจร ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต
- อย่าพยายามเปิดฝาล้างเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้  
ไม่มีชิ้นส่วนภายในที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบำรุงได้ด้วยตัวเอง  
โปรดใช้บริการการกับบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ห้ามใช้น้ำส้มสายชูบนผิวหน้าจอ อาจทำให้หน้าจอ  
ทีวีเป็นรอย
- อย่ากระแทกหรือใช้แรงกดลงบนหน้าจอ อาจทำให้หน้าจอทีวี  
เสียหายอย่างรุนแรง

## แหล่งจ่ายไฟและปลั๊ก

- ถอดปลั๊กภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  - หากไม่ได้ใช้งานทีวีเป็นระยะเวลานาน
  - หากสายไฟหรือปลั๊กไฟเสียหาย
  - ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งและปรับแต่งผลิตภัณฑ์การปรับ  
ส่วนที่ไม่ได้กล่าวถึงในคู่มือการใช้งานนี้
- ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ หากเกิด  
เหตุการณ์ขึ้น ให้ถอดปลั๊กและติดต่อเจ้าหน้าที่บริการ
- หากมีการกระแทกหรือมีการกดหนักเกินไปทำให้เครื่องเสียหาย

## สายไฟและสายสัญญาณ

- ไม่ควรให้สายไฟและสายสัญญาณถูกกดทับ
- ป้องกันสายไฟและสายสัญญาณถูกกดทับ
- อย่าให้สายไฟหรือเคเบิลสายไฟใช้ไฟมากเกินไป
- อย่าให้สายไฟและสายสัญญาณถูกความชื้น

## สภาพแวดล้อม

- ไม่ควรวางโทรทัศน์ไว้บนรถเข็น ขาตั้ง หรือโต๊ะที่ไม่มั่นคง
- วางโทรทัศน์บนที่ระบายน้ำอากาศได้ดี
- ห้ามใช้โทรทัศน์ใกล้บริเวณที่อากาศชื้น ป้องกันจากความร้อนที่สูงเกินไป
- เชื่อมโทรทัศน์ให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง
- ห้ามให้อุปกรณ์โดนน้ำหยดหรือกระเด็นใส่และห้ามใส่สิ่งของที่มีของเหลว  
เช่น แก้วน้ำไวน์บนเครื่อง
- ไม่ควรใช้งานโทรทัศน์ ใกล้กับแหล่งที่มีฝุ่น

## ทำความสะอาด

- ปิดเครื่องด้วยการเช็ดหน้าจอด้วยผ้านุ่มสะอาดหรือน้ำยาทำความสะอาด
- อย่าใช้แรงมากเกินไปกับหน้าจอเมื่อทำความสะอาด
- ห้ามใช้น้ำหรือสารเคมีทำความสะอาดอื่นๆ ในการทำความสะอาดหน้าจอ  
เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของทีวีเสียหายได้หน้าจอ

## แขวนทีวีบนผนัง

คำเตือน: การดำเนินการนี้ต้องใช้คนสองคนเพื่อให้แน่ใจว่า

การติดตั้งปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามความปลอดภัยต่อไปนี้

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบว่าทีวีและชุดติดตั้งสามารถรับน้ำหนัก  
ทีวีได้หรือไม่
  - ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับผนัง
  - ทีวีต้องติดตั้งเครื่องบนผนังในแนวตั้ง
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้สกรูที่เหมาะสมกับวัสดุเท่านั้น
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางสายเคเบิลของโทรทัศน์  
ไว้ในลักษณะที่ไม่มีอันตรายจากการสะดุดล้ม
- คำแนะนำด้านความปลอดภัยอื่นๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับโทรทัศน์  
สามารถใช้ได้ร่วมกัน

## หมายเหตุ:

ภาพประกอบภายในเอกสารนี้ไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

## การเปิดเครื่อง

ทำตามคำแนะนำในหน้านี้เกี่ยวกับวิธีเปิดทีวีและรีโมทคอนโทรลก่อนที่จะไปยังหน้าต่อไปที่อธิบายวิธีใช้การตั้งค่าช่องสัญญาณโดยขั้นตอนมีดังนี้.

1. ใส่แบตเตอรี่สองก้อนในรีโมทคอนโทรล

ข้อควรระวังในการใช้แบตเตอรี่:

- ใช้เฉพาะประเภทแบตเตอรี่ที่ระบุเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ขั้วที่ถูกต้อง
- อย่าผสมแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
- ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
- อย่าให้แบตเตอรี่โดนความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งที่คล้ายกัน เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วไหลหรือระเบิดได้
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลหากคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

2. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับโทรทัศน์ก่อน จากนั้นจึงต่อเข้ากับเต้ารับ

(หมายเหตุ: หากเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับโทรทัศน์ โปรดเชื่อมต่อเฉพาะสายไฟเข้ากับเต้ารับหลัก)

- ทีวีของคุณควรเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC

ทีวีควรเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ เท่านั้น ไม่ควรเชื่อมต่อไปยังแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง หากปลั๊กหลุดออกจากสายไฟ สิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง คือการเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับหลัก เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตได้

- หากทีวีของคุณเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ DC

ทีวีของคุณควรเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ DC เท่านั้น จะต้องไม่เชื่อมต่อไปยังแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ หากปลั๊กหลุดออกจากสายเคเบิล อย่าทำภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งให้ต่อเข้ากับเต้ารับหลัก เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตได้

3. เชื่อมต่อสายอากาศจากภายนอกเข้ากับด้านหลังทีวี

4. เมื่อทำการเปิดเครื่อง ทีวีจะเปิดอัตโนมัติหรืออยู่ในโหมดสแตนด์บายด์

หมายเหตุ: สำหรับบางรุ่น การเปิดทีวีต้องกดปุ่ม Power

ถ้าไฟแสดงสถานะสว่างขึ้น ทีวีจะอยู่ในโหมดสแตนด์บายด์. กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลหรือกดปุ่มที่ทีวีเพื่อเปิดเครื่อง

## การปิดเครื่อง

- หากต้องการให้เครื่องทีวีเข้าสู่โหมดสแตนด์บายด์ ให้กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลของทีวี ทีวีจะยังคงเปิดอยู่แต่มีการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ

- หากต้องการปิดเครื่องทีวี ให้ถอดปลั๊กไฟหลักออกจากเต้ารับหลัก

หมายเหตุ: สำหรับบางรุ่น ให้กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่องทีวี

## การเชื่อมต่อเครือข่าย

การเชื่อมต่อเครือข่ายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณต้องสมัครบริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านได้ 2 วิธี:

- เดินสายโดยใช้ข้อ RJ45 (LAN) ที่แผงด้านหลัง
- เชื่อมต่อแบบไร้สาย โดยใช้เครือข่ายไร้สายของคุณ

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้ไม่มีในบางรุ่น คำแนะนำด้านล่างเป็นเพียงวิธีปกติในการเชื่อมต่อทีวีไปยังเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สาย

วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครือข่ายจริงของคุณ การกำหนดค่า หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครือข่ายในบ้านของคุณ

โปรดดูที่ ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) ของคุณ

### เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สาย

ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สาย


1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- คุณมีสายเคเบิลเน็ตยวพอร์ทที่จะเข้าถึงทีวีของคุณ
- เราเตอร์หรือโมเด็มที่มีพอร์ท Ethernet
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
- พอร์ท Ethernet (LAN) ที่ด้านหลังของทีวี

2. เชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตของคุณเข้ากับเราเตอร์และเข้ากับ

พอร์ท Ethernet ที่ด้านหลังของทีวี

3. ใช้การตั้งค่าเครือข่ายเพื่อกำหนดค่าทีวี

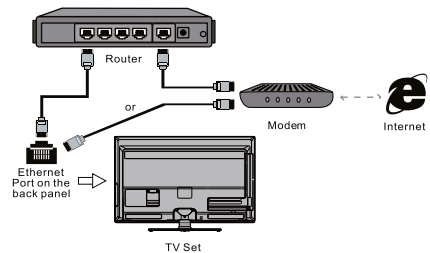

### เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี:


- เราเตอร์กระจายสัญญาณไร้สายความเร็วสูง
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
- อะแดปเตอร์ USB แบบ wireless

2. ชุดทีวีพร้อมโมดูล Wi-Fi3. ใช้เมนูเครือข่ายเพื่อกำหนดค่าทีวี

หมายเหตุ: บางรุ่นอาจมีโมดูลไร้สายภายในจึงไม่จำเป็นต้องใช้

อะแดปเตอร์ USB ไร้สาย บางอะแดปเตอร์ไร้สายภายนอกไม่สามารถ

ใช้ร่วมกับทีวีได้

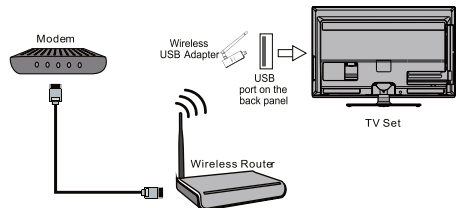



## การแก้ไขปัญหา

ปัญหาส่วนใหญ่ที่คุณพบในทีวีอาจแก้ไขได้โดยดูรายการการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้

### ไม่มีภาพไม่มีเสียง

1. ตรวจสอบว่าฟิวส์หรือเบรกเกอร์ทำงานหรือไม่
2. เชียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นเข้ากับเต้ารับ ตรวจสอบว่าทำงานหรือเปิดอยู่
3. ปลั๊กไฟสัมผัสกับเต้ารับไม่ดี
4. ตรวจสอบแหล่งสัญญาณ

### ไม่มีสี

1. เปลี่ยนระบบสี
2. ปรับความอิ่มตัวของสี
3. ลองช่องอื่น อาจได้รับโปรแกรมขาว-ดำ

### รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

1. เปลี่ยนแบตเตอรี่
2. ติดตั้งแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง
3. ไม่ได้ต่อไฟหลัก

### ไม่มีภาพ เสียงปกติ

1. ปรับความสว่างและความคมชัด
2. ความล้มเหลวในการออกอากาศอาจเกิดขึ้นได้

### ภาพปกติไม่มีเสียง

1. กดปุ่ม Vol+ เพื่อเพิ่มระดับเสียง
2. ระดับเสียงถูกตั้งค่าเป็นปิดเสียง กดปุ่มปิดเสียงเพื่อคืนค่าเสียง
3. เปลี่ยนระบบเสียง
4. อาจเกิดการรับสัญญาณของเสาอากาศ

### สัญญาณเป็นคลื่นที่ไม่เป็นระเบียบบนหน้าจอ

มักเกิดจากการรบกวนในพื้นที่ เช่น รถยนต์ โมบายไฟเคย์ไลต์ และใคร่เป่าลมปรับเสาอากาศเป็นลดการรบกวน

### หน้าจอไม่มีสัญญาณในโหมด VGA

ทีวีอาจไม่รู้จักความละเอียดที่ตั้งค่าไว้พีซี แนะนำให้เปลี่ยนเป็นความละเอียดที่ดีที่สุดหรือความละเอียดอื่นๆ ตามมาตรฐานของระบบ Windows

### เกิดจุดหรือการรบกวนของสัญญาณ

หากเสาอากาศอยู่บริเวณห่างไกลจากสถานีโทรทัศน์ อาจเกิดสัญญาณอ่อน ซึ่งเป็นภาพมีรอยเบือนตามจุด เมื่อสัญญาณอ่อนมากอาจจำเป็นต้องติดตั้งเสาอากาศพิเศษเพื่อปรับปรุงการรับสัญญาณ

1. ปรับตำแหน่งและทิศทางเสาอากาศ
2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเสาอากาศ
3. ปรับแต่งช่อง
4. ลองเปลี่ยนช่องรับชม

### หน้าจอมีจุด

มีจุดดำหรือเส้นแนวอนปรากฏขึ้น หรือรูปภาพล่องลอย ซึ่งมักเกิดจากการรบกวนจากระบบหลอดนีออน ส่วนไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

### ภาพซ้อน

ภาพซ้อนเกิดจากทีวีรับสัญญาณเข้ามาพร้อมกัน สามารถเปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศอาจทำให้การรับสัญญาณดีขึ้น

### การรบกวนของคลื่นความถี่วิทยุ

ทำให้เกิดระลอกคลื่นหรือแนวทแยงเส้นรั้ว และในบางกรณีการสูญเสียสัญญาณภาพ


### ถ้าทีวีขาด

1. กดปุ่ม Power เพื่อปิดทีวี จากนั้นกดปุ่ม Power เพื่อตรวจสอบทีวีอีกครั้ง
2. ถอดสายไฟ จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อรีเซ็ตโทรทัศน์

หมายเหตุ หาก 2 วิธีนี้ ไม่สามารถแก้ไขได้โปรดติดต่อศูนย์บริการหลังการขายเพื่อแก้ปัญหา

### การติดตั้งขาทีวี

หันด้านขาทีวี ให้ตรงตำแหน่งจากนั้นขันสกรูเพื่อยึดกับทีวี  
หมายเหตุ: ภาพประกอบด้านล่างมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จริง

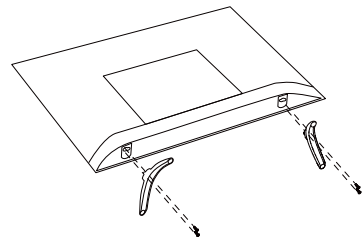

# Aconatic


**บริษัท ไฮฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน)**  
**HIFI ORIENT THAI PUBLIC COMPANY LIMITED**

83/161 -162 ซอยงามวงศ์วาน47(ชั้นเขต2) โทร. 0-2954-5281 , 0-2580-6955

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

Core Line. 02-591-9444 , 02-589-5115

กรุงเทพมหานคร 10210

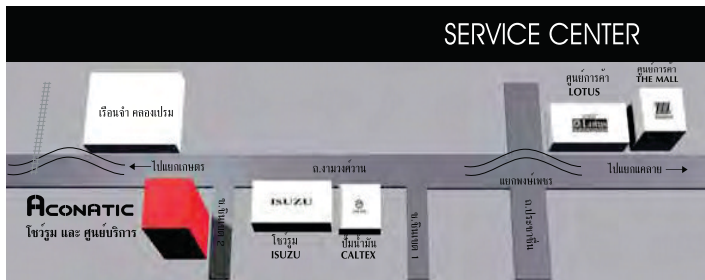

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการของสภานาคุณและรายละเอียดสินค้าโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า